

COSA C'E' ALL'INTERNO ?


1 display, 1 radiocomando, 1 ventosa piccola per il radiocomando, 1 ventosa grande per il display, 3 clip adesivi.

QUANTE BATTERIE ?


3 batterie AA (massimo 2000 mAh) hanno una durata di circa 4 mesi (dipende da quanto lo usate).

INSTALLAZIONE IN AUTO

Srotolare il cablaggio e fissare il display nel vetro posteriore tramite la ventosa (nello stesso lato del guidatore).

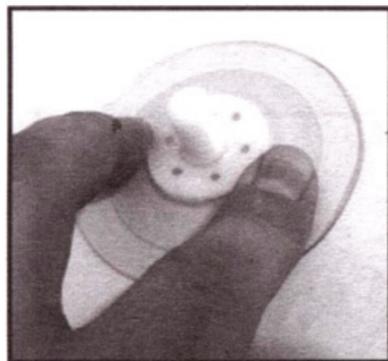

1. Applicare con pressione la ventosa nel vetro posteriore nella posizione desiderata.

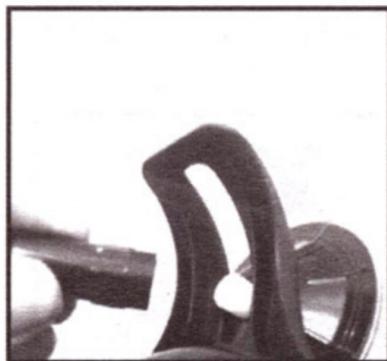

2. Infilare il gancio del pannello del display nella parte posteriore della ventosa e chiudere il tutto avvitando il corpo filettato.


DOVE FISSARE IL RADIOCOMANDO ?

La posizione ideale è laterale nel parabrezza frontale (B) utilizzando la ventosa piccola. Prima di fissare la ventosa far passare il cavo lungo il cielo (K) dell'auto fissandolo con i clips adesivi. Potete fissare il cavo anche in punti ulteriori (E & I), nel montante centrale (G) o nell'aletta parasole (D). Soluzioni alternative sono passare il cavo sotto il cielo dell'auto, incastrarlo sotto i sedili (J) oppure infilando il cavo nella guarnizione della porta (C, F, H, L).

Oppure

Posizionare il radiocomando nel compartimento centrale tra i due sedili anteriori facendo passare il cavo sotto i tappeti dell'auto e sotto i sedili posteriori (J). Aiutatevi con i clips adesivi.


FISSAGGIO DEL RADIOCOMANDO
Far scivolare la ventosa piccola nella fessure del radiocomando.

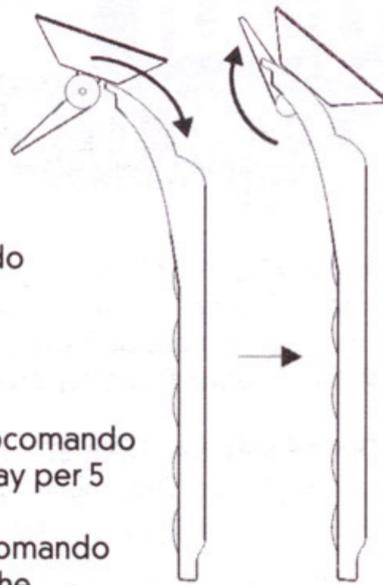


Poi posizionare il radiocomando della posizione scelta e fare pressione sulla ventosa.

ATTIVARE I MESSAGGI

- Premere un bottone del radiocomando attiva un messaggio nel display per 5 secondi.
- I messaggi indicati nel radiocomando corrispondono ai messaggi che vengono attivati nel display a led.
- Tenendo premuto il bottone scelto per 3 secondi circa, il messaggio relativo si illuminerà in modalità lampeggiante.

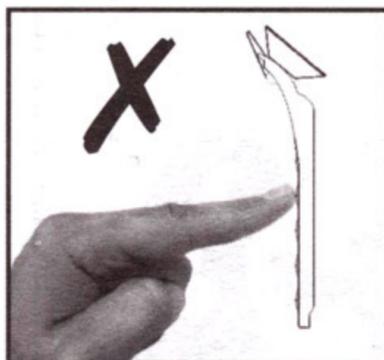


1. Non premere i bottoni del radiocomando usando solo il singolo dito.

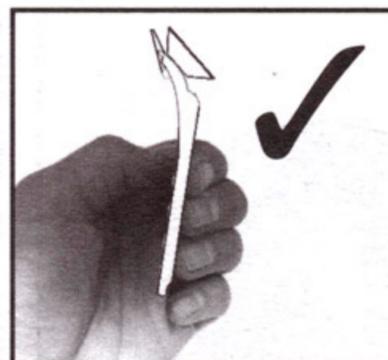

2. Premere sempre i bottoni del radiocomando usando il dito pollice e magari aiutandosi con il palmo della mano.

FARE E NON FARE

- Non esporre il prodotto ad alcun tipo di liquido o in ambienti con alta temperatura.
- Pulire il prodotto con un panno morbido appoggiando il prodotto in un piano.
- Non usare il prodotto con altri apparecchiature non certificate da noi.
- Non aprire il prodotto.
- Verificare che il prodotto non impedisca la visuale o comprometta la guida in sicurezza.
- Non e' un gioco; tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Se verrà usato per molto tempo togliere le batterie.
- Se la luce è debole prego sostituire le batterie.
- Non agitare o urtare il prodotto in modo violento.
- L'utilizzo improprio del prodotto, vizi derivati da incidenti (urto, schiacciamento, ecc..) da alterazioni, riparazioni o manipolazioni non autorizzate fanno decadere i termini di garanzia.

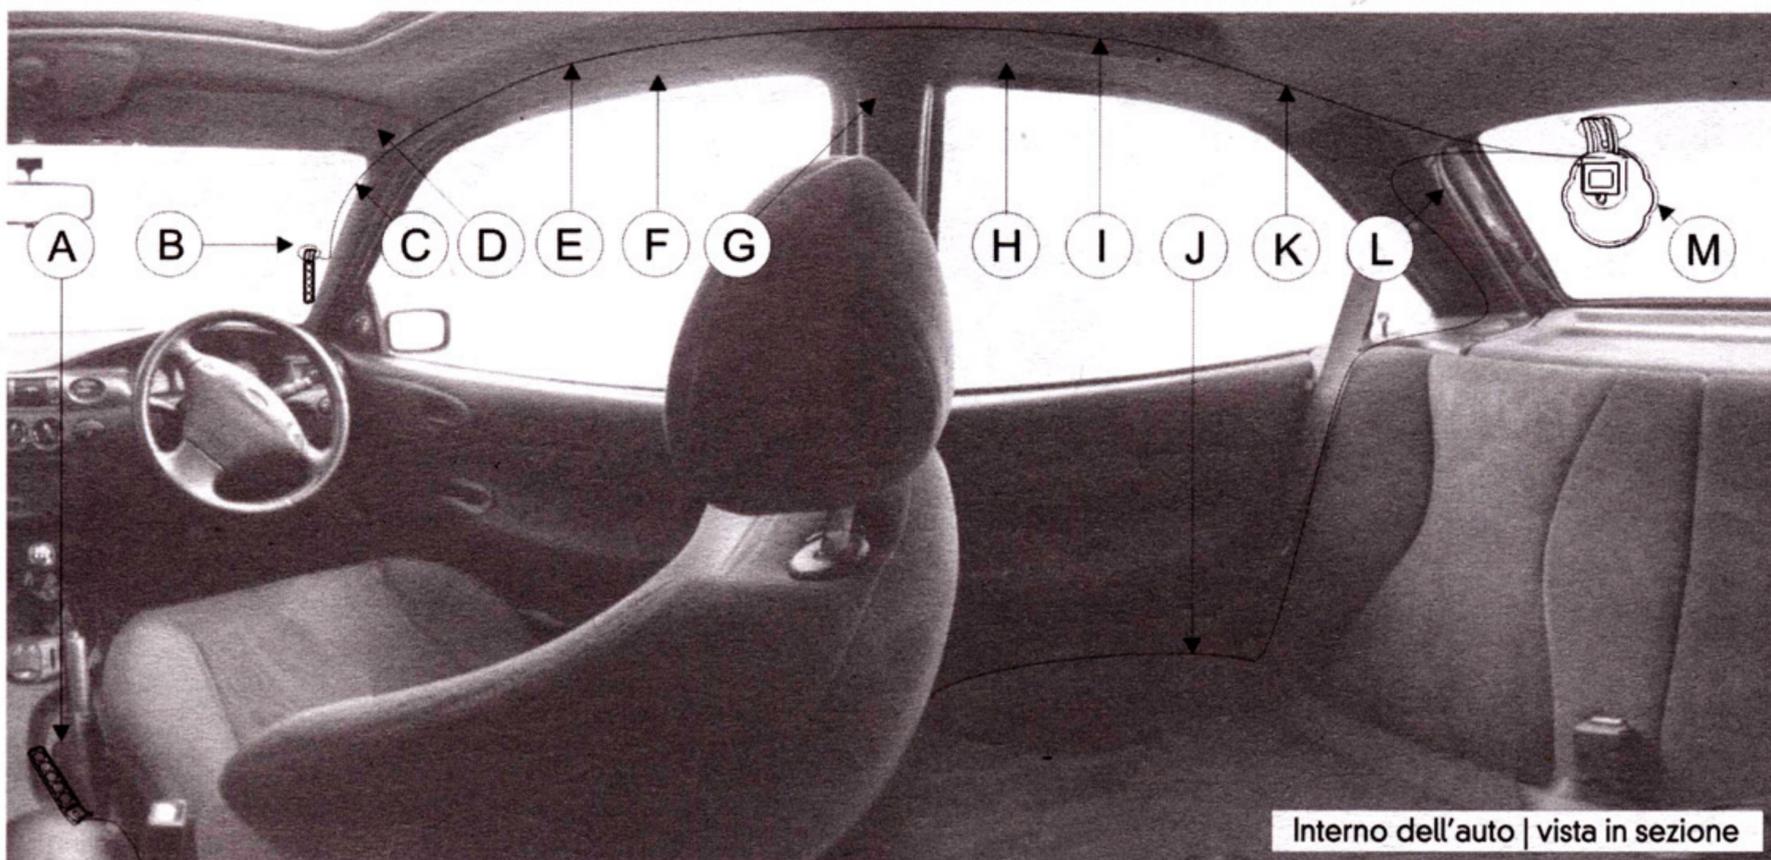

Interno dell'auto | vista in sezione